



INFORMACJE OGÓLNE

Montaż kabin należy rozpocząć od pomiaru spadków podłogi, oraz prostopadłości i płaskości ścian w miejscach, gdzie mają być mocowane profile aluminiowe ścianek. Wsporniki należy wstępnie tak wyregulować, aby uwzględniły kierunek pochylenia podłogi. Jeżeli montaż rozpoczynamy od ściany, przy której jest najniższy punkt podłogi - śrubę wspornika wykręcamy maksymalnie. Jeżeli wzniesienie podłogi jest w tym miejscu największe, śrubę wkręcamy maksymalnie.


Kabiny produkowane są w typach:

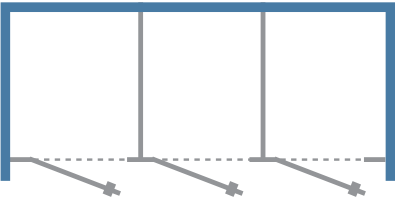

I - montowane pomiędzy ściany

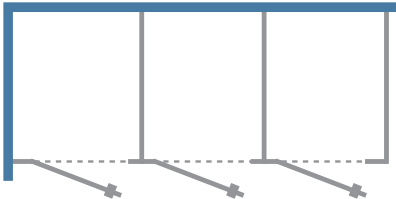

II - montowane w narożniku

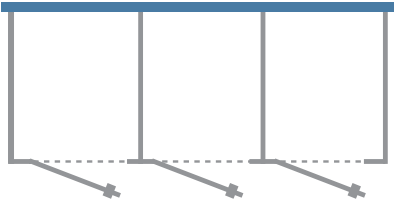

III - montowane przy tylnej ścianie

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

- 1. W przypadku dostawy kilku zespołów kabin, wszystkie elementy są oznaczone zgodnie z opisem na otrzymanych od Zleceniodawcy rysunkach. (Kabiny mogą być nieopisane jeżeli jest ich tak mało, że nie ma możliwości pomylenia elementów.)
- 2. Wskazane w zamówieniu długości ścian przednich poszczególnych zespołów kabin zostały uzyskane przez wykonanie ścianek skrajnych i międzydrzwiowych (wąskich pasków) o dokładnie obliczonej szerokości. Jeżeli nie ma innego żądania Zamawiającego, w jednym zespole kabin szerokość płyt w ściankach skrajnych jest o połowę mniejsza od międzydrzwiowych. Tworzą one komplet i należy uważać, aby nie zamienić ich ze ściankami innych zespołów.
- 3. Przed przystąpieniem do montażu należy przykręcić profile C10, C12, C18, C28 do pasków skrajnych bocznych oraz ścianek międzydrzwiowych (nie są one połączone) stosując wkręty:
- **D** - 4 x 8 mm zabudowa HPL, - **E** - Ø 3,5 x 16 zabudowa LPW

Następnie przykręć wsporniki do ścianek skrajnych bocznych oraz ścianek działowych (zabudowa o niestandardowej głębokości) stosując wkręty:
- 6x16 zabudowa HPL10, - 6x20 zabudowa HPL12, - 6x25 zabudowa LPW18, - 6x35 zabudowa LPW28

- 4. Ze względu na często występujące błędy pionu i płaskości ścian pomieszczenia, profile C10, C12, C18, C28 mocujące ścianki systemowe do muru nie są połączone z płytami i należy je przykręcić wkrętami:
- **B** - Ø 4,2 x 9,5 mm - zabudowa z HPL, najpierw rozwiercając profil w zagłębieniu wiertłem Ø 3,5,
- wkleić podczas montażu, dodatkowo przykręć wkrętami **C** - Ø 4,2 x 16 mm - zabudowa z LPW.
Klej nakłada się na całej długości w zagłębienia na wewnętrznych powierzchniach bocznych ścianek profili.

Otwory montażowe w ściankach należy wywiercić wiertłem Ø 3,5 mm dopiero po zamocowaniu profili do ścian pomieszczenia i ustawieniu w nich ścianek kabiny.

- 5. Czas wiązania kleju silikonowego wynosi min. 3 godziny.

6. Naddrzwiowe profile usztywniające dostarczane są dłuższe i należy je dociąć (od strony cięcia prostokątnego do długości) podczas montażu na potrzebny wymiar. Przy długich zespołach kabin połączenie naddrzwiowego profilu usztywniającego powinno znajdować się nad ścianką międzydrzwiową i z obu stron złącza profil powinien być przykręcony do krawędzi płyty wkrętami: HPL: **B** - 4,2 x 9,5 mm, LPW: **F** - 3,5 x 50 mm.

- 7. W kabinach zastosowano dwukomorowy profil usztywniający, należy go nałożyć odpowiednim gniazdem na krawędzie ścianek międzydrzwiowych, wywiercić wzdłuż zagłębienia w dnie gniazda otwory montażowe:
- wiertłem Ø 3,5 - zabudowa z HPL i LPW, na głębokość ok. 10 mm (po 2 na każdą ściankę), i przykręcić wkrętami:
- **B** - Ø 4,2 x 9,5 mm - zabudowa z HPL,
- **F** - Ø 3,5 x 50 mm - zabudowa z LPW.

8. Śruby wsporników, które można wkręcać za pomocą klucza płaskiego 8 mm, umożliwiają wypoziomowanie ścianek. Po wypoziomowaniu ścianek należy dokręcić nakrętkę kontruującą M10. Standardowy prześwit dla zabudowy wynosi 180 mm.


9. Dostarczane elementy kabin posiadają zamocowane zawiasy, na ściankach międzydrzwiowych i regulowane wsporniki (chyba że zachodzi szczególna, uzasadniona konieczność wystania ścianek bez zamocowanych akcesoriów).

10. Zawiasy drzwi smarowane są specjalnym smarem bardzo trwałym i o dużej lepkości. Podczas transportu i montażu należy nie dopuścić do zabrudzenia lub wytarcia nasmarowanych powierzchni.

11. W przypadku występowania w jednym zespole elementów ościeżnicowych (międzydrzwiowych) o różnej szerokości, elementy te są dodatkowo oznaczane a zestawienie tych oznaczeń dołączane jest do wyrobu.



INSTRUKCJA MONTAŻU

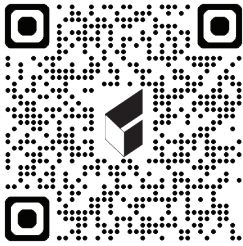

Zeskanuj kod QR, zobacz film z instrukcją.


SOLARI
KABINY WC

POTRZEBNE NARZĘDZIA

- Miara zwijana
- Poziomica dł. min. 1 m
- Podpora o regulowanej wysokości 160 – 200 mm
- Wkrętarka akumulatorowa z grotem TX
- Wiertarka elektryczna z wiertłami do glazury 8 mm
- Wiertła do metalu: Ø 3,5 mm
- Klucz płaski 8 mm, 17 mm
- Miękki ołówek lub cienkopis

Kabiny montuje się w wysprzątanym pomieszczeniu po zakończeniu wszystkich prac murarskich, malarskich i glazurniczych. Staranne utrzymywanie pionów i poziomów jest warunkiem koniecznym poprawnego zmontowania zabudowy.

Aby nie zniszczyć powierzchni płyt i profili tworzących ścianki, dostarczone elementy podczas całego montażu należy układać i opierać na podkładkach styropianowych. Jeżeli zachodzi konieczność zmagazynowania na dłuższy czas dostarczonych ścianek, w celu uchronienia przed wypaczeniem, należy je ułożyć w suchym pomieszczeniu, na poziomej, płaskiej powierzchni przekładając każdą warstwę styropianem.

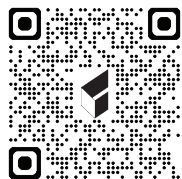


Zeskanuj kod QR, zobacz film z instrukcją.
<https://youtu.be/YgpeL8RIS9o>


Kabiny WC - system SOLARI




1		osłona rdzenia wspornika reg.
2		podstawa pod wspornik reg.
3		koszulka kołka
4		zaślepka belki
5		zamkopochwyt
6		silikon
7		wkręt 5,0 x 50 mm
8		wkręt 4,2 x 9,5 mm
9		wkręt 4,2 x 16 mm
10		wkręt 4 x 8 mm
11		wkręt 3,5 x 16 mm
12		wkręt 3,5 x 50 mm

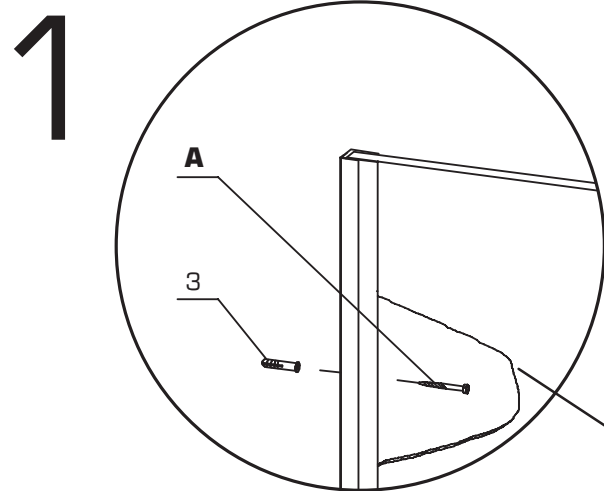


1. Wyznacz na podłodze linię równoległą do ściany tylnej w odległości „D”.
2. Po wyregulowaniu wysokości i wypionowaniu elementu przyściennego zaznacz na ścianie położenie profilu aluminiowego łączącego kabinę ze ścianą pomieszczenia.
3. Wyjmij płytę elementu przyściennego z profilu, przyłóż go do ściany w zaznaczonym miejscu i oznacz na ścianie osie otworów na kołki rozporowe $\varnothing 8$ mm.
4. Przykręć profil do ściany wkrętami: **A** - $\varnothing 5,0 \times 50$ mm, wsuń element przyścienny, wypionuj go.

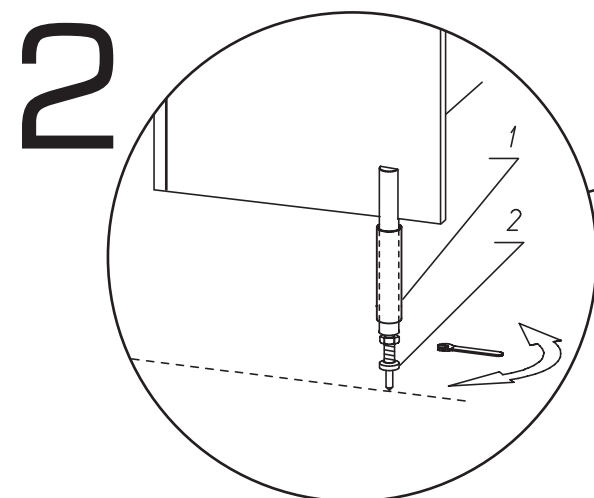


1. Po wypionowaniu ścianki przyściennej zaznacz punkt osadzenia wspornika.
2. W zaznaczonym miejscu wiertłem $\varnothing 8$ mm wywierć otwór na głębokość 20 mm. Wstaw uzbrojoną końcówkę wspornika w wywiercony otwór.
3. Za pomocą klucza płaskiego 8 mm wyreguluj prześwit pomiędzy ścianką i podłogą, a następnie dokręć nakrętkę kontrującą M10, kluczem płaskim 17 mm.

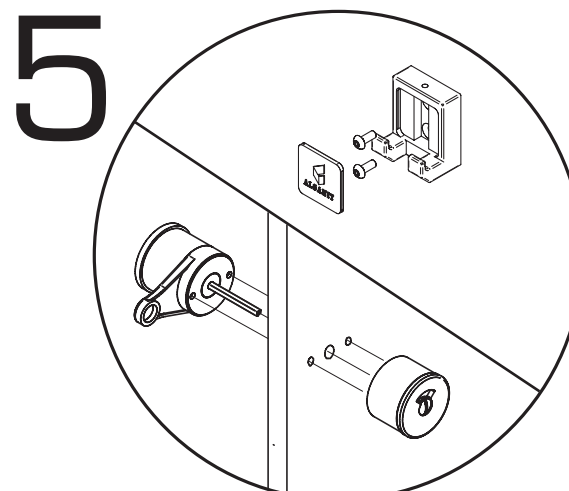


1. Zamontuj zamkopochwyty.
2. Zamocuj haczyk na odzież. W wyznaczonym miejscu przyłóż podstawę haczyka i zaznacz miejsce nawiercenia. Otwory wykonaj wiertłem $\varnothing 3,5$ mm na maksymalną głębokość:
HPL - 7 mm | **LPW** - 2 mm.
Zamontuj haczyk wkrętami:
HPL: **B** - $4,2 \times 9,5$ mm
LPW: **E** - $3,5 \times 16$ mm i nałóż zaślepkę haczyka.
3. Posprzątaj i wyczyść środkiem do codziennej pielęgnacji „A1” zabrudzenia z powierzchni płyt i profili.

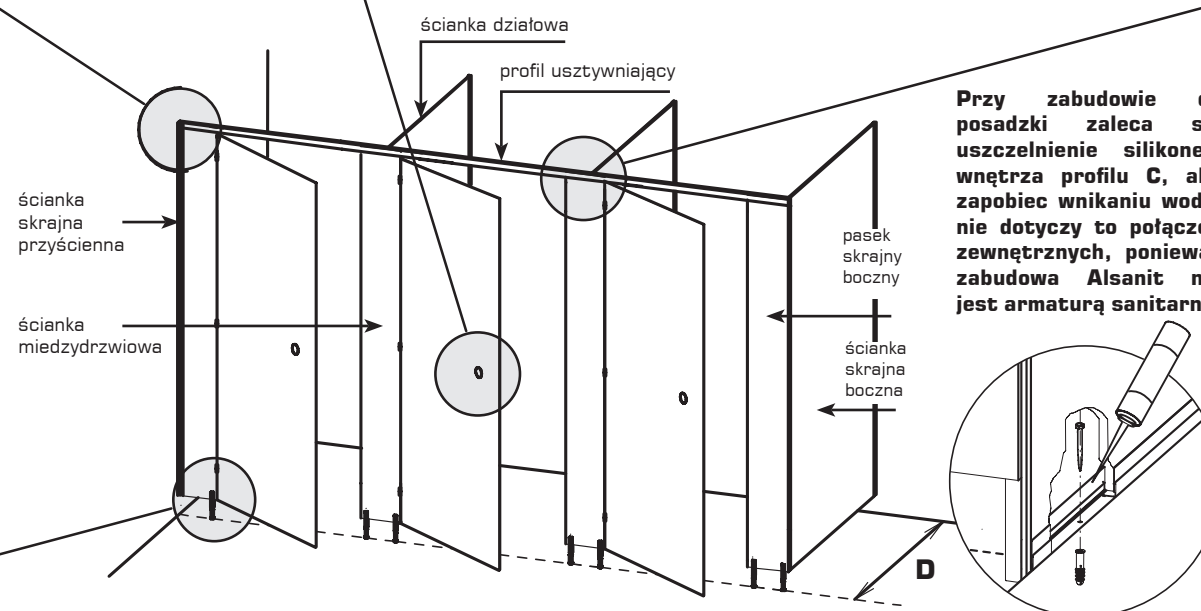

Przy zabudowie do posadzki zaleca się uszczelnienie silikonem wnętrza profilu **C**, aby zapobiec wnikaniu wody; nie dotyczy to połączeń zewnętrznych, ponieważ zabudowa Alsanit nie jest armaturą sanitarną.

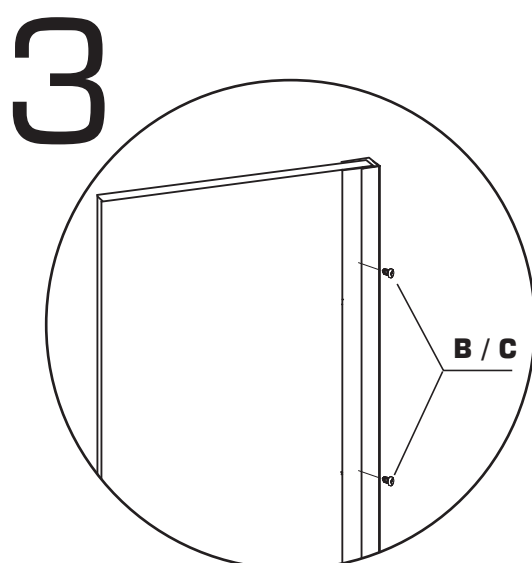

1. Następnie:
Wywierć od wnętrza kabiny w linii zagłębienia profilu otwory wiertłem $\varnothing 3,5$, na głębokość:
zabudowa HPL: max. 10 mm
zabudowa LPW: max. 18 mm
przykręć płytę do profilu wkrętami:
zabudowa HPL: **B** - $\varnothing 4,2 \times 9,5$ mm.
zabudowa LPW: wklej w profil, dodatkowo przykręć wkrętami:
C - $\varnothing 4,2 \times 16$ mm.
2. Załóż drzwi i tymczasowo podeprzyj, do czasu założenia profilu naddrzwiowego.

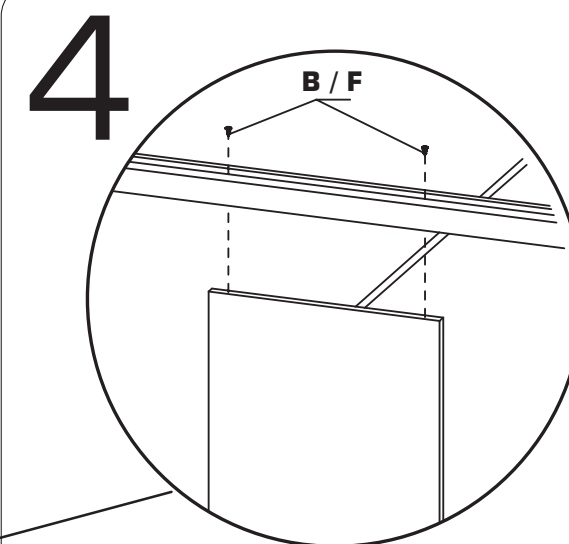

1. Połącz ściankę międzydrzwiową z profilem ścianki działowej:
zabudowa z HPL: wkrętami **D** - 4×8 mm,
zabudowa LPW: wklej w profil, dodatkowo przykręć wkrętem: **E** - $\varnothing 3,5 \times 16$ mm.
2. Połącz ściankę międzydrzwiową ze ścianką działową - patrz krok 3.
3. Ustaw element na wyznaczonej linii tak, by szczelina pomiędzy nim a skrzydłem drzwiowym wynosiła 3 mm.
4. Zamocuj profil łączący ściankę działową ze ścianą pomieszczenia - patrz krok 1.
5. Za pomocą klucza płaskiego 8 mm, wyrównaj wysokości elementów przyściennego i międzydrzwiowego według kroku, przy pomocy wsporniki - patrz krok 2.
6. Zamocuj ściankę działową do ściany postępując według kroków 1 i 3. W ten sam sposób montujemy kolejne segmenty zespołu. Po poprawnym zamontowaniu, krawędzie górne wszystkich ścianek powinny być ustawione poziomo w jednej linii.
7. Zamontuj profil naddrzwiowy. Sprawdź jego długość, jeżeli zachodzi potrzeba przycinaj go.
8. Umieść profil na górze, szczelina pomiędzy skrzydłem drzwiowym a ścianką międzydrzwiową powinna wynosić 3 mm.
9. Wywierć wiertłem: $\varnothing 3,5$ przez profil i ściankę międzydrzwiową po dwa otwory na każdą ściankę.
10. Przymocuj profil do ścianek międzydrzwiowych wkrętami:
zabudowa z HPL: **B** - $\varnothing 4,2 \times 9,5$ mm,
zabudowa z LPW: **F** - $\varnothing 3,5 \times 50$ mm.